


Montering af brænderservicepakke til Estate B og Estate S

Kontroller at alle dele er i pakken.

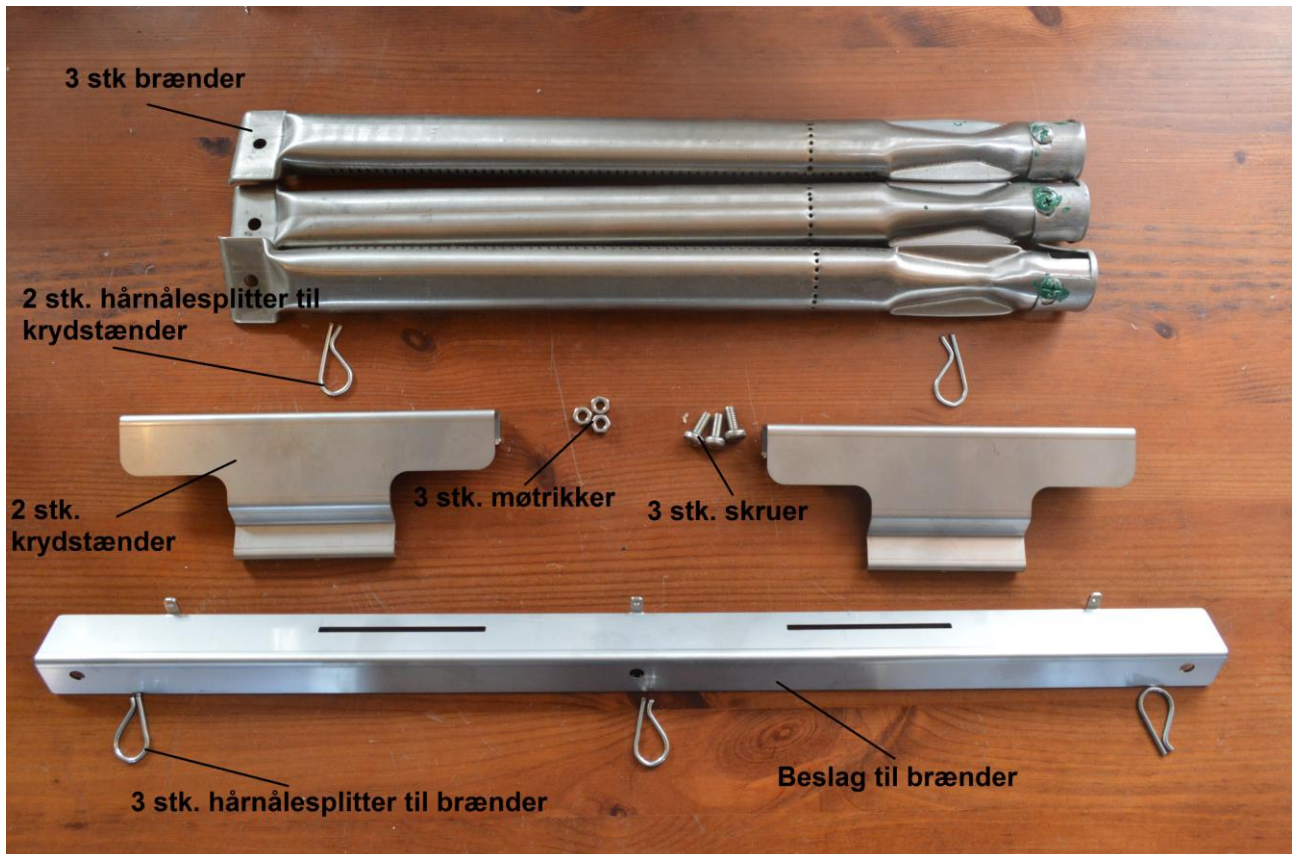

VIGTIGT

I Danmark skal brændere i gasapparater udskiftes af autoriseret personer.

Fremgangsmåde

Åben låget på grillen og fjern risten og alle løsdelene nede i grillen, så der er adgang til brænderne.

Tag de gamle brændere ud af grillen.

Afmonter 3 skruer der holder brænderne på plads i bagest i grillen og tag brænderne ud. Efter nogle år, vor skruerne har været udsat for høj varme kan de godt være meget vanskelige at skrue ud. Det kan være nødvendigt at slibe skruerne væk eller bore dem ud. Alternativt klip eller sav brænderne over på midten, så den forreste del af brænderne kan tages ud. Den bagerste del, hvor skruerne er monteret kommer af, når



INSPIRATION TIL KULINARISK KREATIVITET

det gamle beslag til brænderne skrues af.



Sku bagpladen delvist af grillen, for at få adgang til skruerne der holder beslaget til brænderne

Nogle griller har 2 skruer indvendigt som skal skrues ud. Andre har ikke disse skruer.



Herefter skrues de 5 øverste skruer ud i hver side på bagpladen



Skrue beslaget til brænderne af

Vip bagplade ud, så der er adgang til skruerne, der holder beslaget til brænderne. Skru de 3 skruer ud.






INSPIRATION TIL KULINARISK KREATIVITET

Monter det nye beslag til brænderne

Monter det nye beslag med de medfølgende skruer og møtrikker. Møtrikkerne skal side på indersiden.

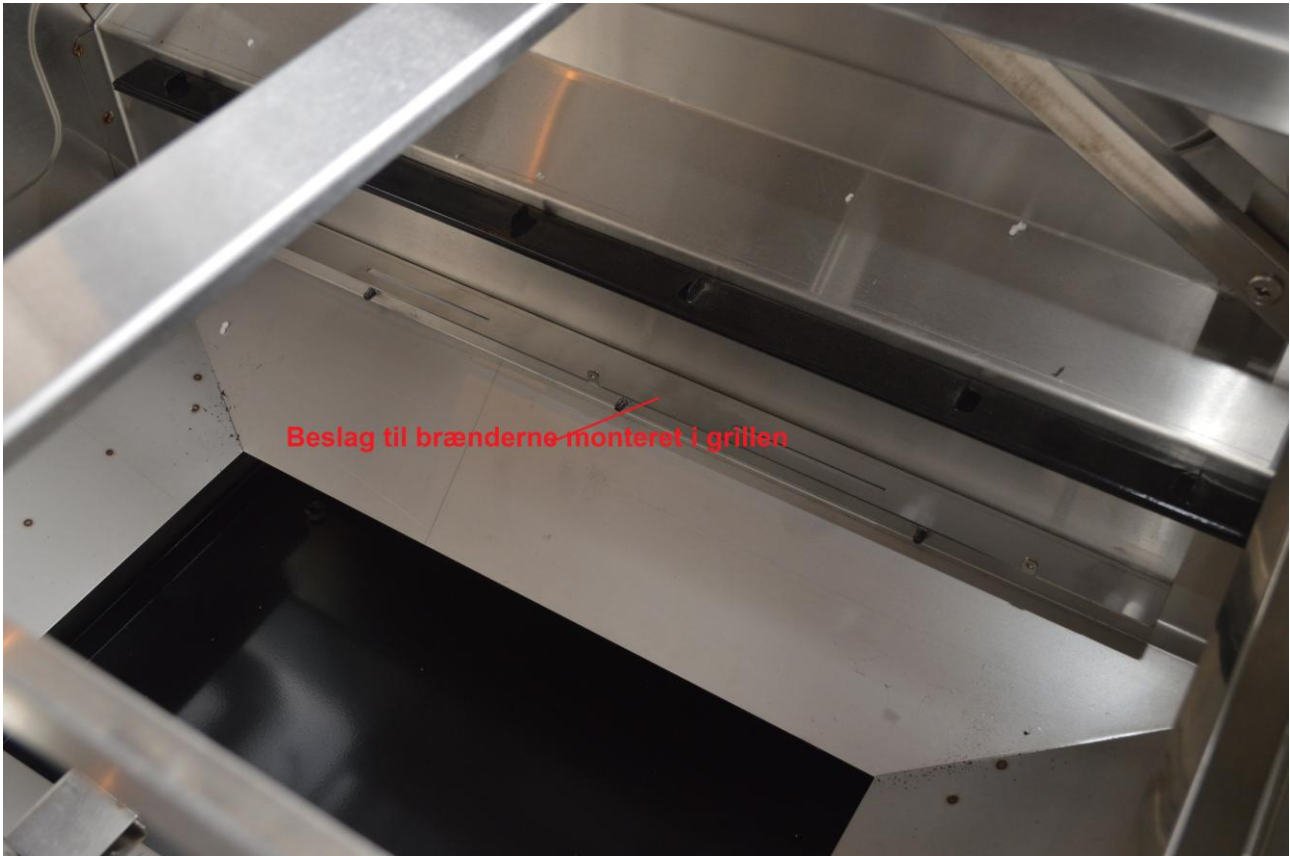

Monter brænderne og krydstænderne i grillen

Brænderne sættes ind i hullerne i forsiden af brændkammeret. De skal sidde, så de går ind over ventilerne. For at få dem på plads skal de drejes ud til siden og kantes rundt om beslaget der holder tamerne (pladerne der sidder over brænderne, så fedt og aske ikke rammer brænderne). Læg brænderne ned over de 3 tappe på beslaget til brænderne. Sæt de 3 korteste hårnålesplitter igennem hullerne i tapperne, så brænder bliver holdt på plads.

Monter nu krydstænderne i de 2 slidser i beslaget til brænderne. Krydstænderne sikres med 2 hårnålesplitter på undersiden af brænder beslaget.



INSPIRATION TIL KULINARISK KREATIVITET



Sørg for at krydstænderne er midt imellem brænderne.

Skrue bagpladen på igen

Skrue nu bagpladen på igen. Det er en god ide at sætte alle skruer løst i først, inden de spændes.

Læg alle løse dele og risten tilbage i grillen. Det er en god ide, at kontrollere at brænderne tænder og brænder som de skal inden grillen anvendes. Hvis der er noget der ikke virker rigtigt undersøg, da om alt sidder rigtigt. Tag evt. kontakt til Jensengrill.

Grillen er nu klar til brug. Hvis der i fremtiden skal skiftes krydstændere og brændere, er det nemt blot at fjerne nålesplitterne, frem for skruer der har sat sig fast.

Rigtig god fornøjelse